


Monteringsforslag for tynne kanalplater 4, 6, 10 mm

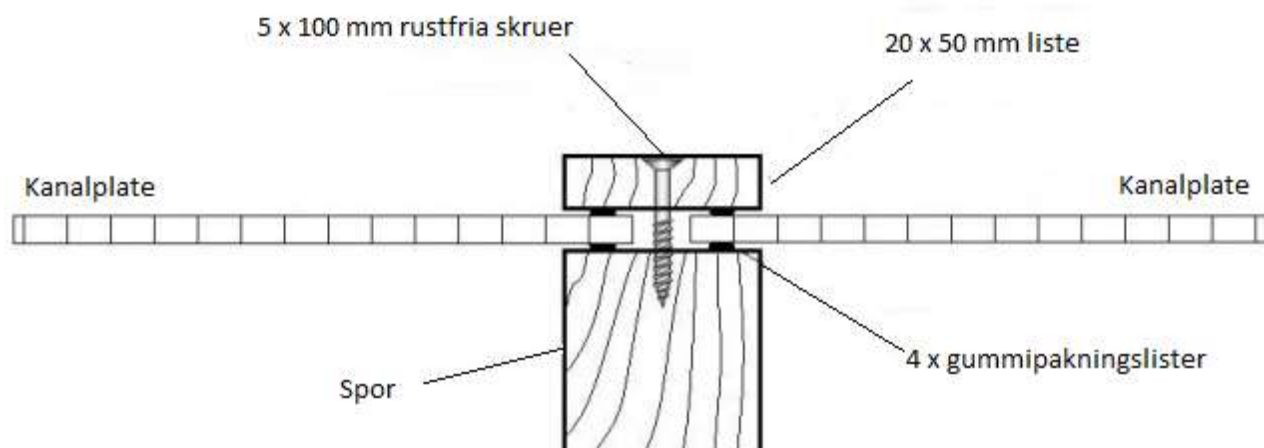

Monteringsanvisning:

1. 4, 6 eller 10 mm kanalplater monteres mellom en trykklister og et spor.
2. 2 gummpakningslister monteres på kanten av både trykklisten og sporet, slik at taket blir tett.
3. Hold en avstand på 10-15 mm mellom plater.
4. Skru av trykklisten med en skruer plassert i midten av trykklisten, slik at den skrues ned mellom kanalplatene og ned i sporet.

Plastbutikken.no forhandler bara kanalplatene. Skruer, lister, gummpakninger og lignende kan kjøpes i byggmarkedet.

Plastbutikken.no selger komplette termotakssystemer som består av 16, 25 og 32 mm kanalplater. Dissa systemer inneholder vedlikeholdsfrie aluminiumsbeslag som lett monteres med et klikksystem uten skruer.